FRANÇAIS

Mode d'emploi peaux autocollantes POMOCA

Depuis plus de 80 ans, POMOCA est le spécialiste mondial incontesté de la peau de phoque. Résolument tournée vers le progrès, notre marque suisse s'est imposée sur le marché par la qualité de ses produits et de ses innovations technologiques.

En achetant des peaux autocollantes POMOCA, vous avez opté pour un produit de haute qualité. Nos peaux sont en effet issues d'une étroite collaboration avec des passionnés du ski alpinisme et des sportifs d'élite. Notre priorité : développer des produits alliant confort d'utilisation, performance et sécurité pour vous donner entière satisfaction.

Nous vous invitons à nous faire part, à travers de notre site internet, de vos expériences, souhaits et suggestions afin de nous permettre de toujours mieux vous servir.

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons de belles randonnées avec vos peaux autocollantes POMOCA.

Fonctionnement Back Fix

Une fois votre peau prête à l'emploi, vous pouvez régler la fixation Back Fix :

• Placez la peau sur le ski en débutant par la spatule.

• Veillez à ce que la peau soit bien centrée sur le ski et que les deux carres soient visibles.

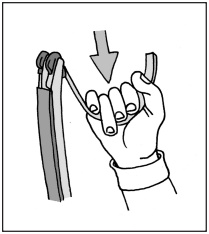

• Placez le crochet arrière sur le talon du ski. Si nécessaire, le faire coulisser vers l'extrémité extérieure pour faciliter la fixation sur le talon du ski.

• Une fois le crochet arrière fixé, réglez la tension à l'aide de la lanière.

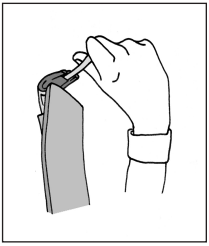

• Pour détacher le crochet arrière, il vous suffit de tirer la lanière vers le haut (faire passer la lanière par-dessus l'extrémité du ski). Elle conservera sa taille exacte et pourra ainsi être aisément fixée à nouveau.

• Si le crochet arrière devait se dérégler par mégarde, répétez la procédure ci-dessus.

Entretien et stockage

• Après utilisation, laissez sécher les peaux et le sac dans un lieu aéré et tempéré.

• Utilisez le sac POMOCA pour stocker les peaux (ne jamais les stocker mouillées), surtout si vous ne pensez pas les utiliser pendant une longue période.

• Si vous remarquez que les surfaces adhésives sont en mauvais état ou très sales, procédez à un nettoyage la peau. Vous pouvez effectuer cette opération vous-même avec de l'eau et un peu de savon.

• En fin de saison, conservez les peaux dans un lieu propre, frais et obscur, dépourvu d'humidité ou de sécheresse excessive. Nous vous recommandons d'apposer le film protecteur ou de plier vos peaux l'une contre l'autre, adhésif contre adhésif.

Nettoyage

• Les peaux autocollantes ne nécessitent pas de nettoyage du textile. Le glissement des poils sur la neige engendre un effet nettoyant automatique. Avec un entretien adéquat des peaux, l'adhésif TIPON ne requiert pas non plus de nettoyage. Si de la saleté venait à se déposer sur l'adhésif (feuilles, bois), nous vous recommandons de nettoyer la peau avec de l'eau et du savon.

• Vous pouvez effectuer cette opération vous-même : enlevez les plus grosses salissures avec une pince à épiler puis laver la surface adhésive avec de l'eau et du savon doux. Ensuite, rincez bien pour éliminer le savon puis laissez sécher.
Faites attention à ne pas mettre de savon sur la partie textile.
ATTENTION: ne grattez jamais la surface adhésive. En cas de salissure incrustée, vous pouvez frictionner l'adhésif sur lui-même si il est mouillé et savonné.

• Nous vous déconseillons de laver vos peaux à la machine, car cela endommage le traitement imperméable de la peau et l'adhésif TIPON.

Utilisation du film protecteur

• Dans uun esprit de simplicité et de facilité d'utilisation, la technologie TIPON et l'adhésif TIPON ont été conçues pour éviter l'application régulière du film protecteur. Pour les peaux taillées, nous vous recommandons de les plier l'une contre l'autre afin que toute la surface adhésivée soit appliquée colle contre colle. Pour le stockage au terme d'une ascension ou dans des conditions difficiles, le pliage classique (peau pliée sur elle-même) est suffisant pour assurer un recollage optimal lors d'une nouvelle montée.
Quand au stockage pour de plus longues périodes, vous pouvez utiliser le film protecteur.

Longévité

• La longévité d'une peau autocollante POMOCA dépend de la fréquence d'utilisation et de la qualité du poil. Les peaux en nylon ont une résistance à l'usure plus élevée que les peaux en mohair, qui sont beaucoup plus sensibles à l'abrasion.

• La qualité de la neige a également une grande influence sur la longévité : une neige poudreuse et sèche est à privilégier à la neige dure ou gelée. Sur neige dure, les courtes descentes sur les carres peuvent également abîmer les cotés des peaux.

Elimination des peaux autocollantes

Les peaux autocollantes POMOCA peuvent être éliminées comme des déchets classiques et donc déposées dans les poubelles. Les films protecteurs sont éliminés comme des déchets plastiques.

Attention

Dans le cadre d'un processus de fabrication spécifique, les peaux POMOCA sont soumises à un contrôle de qualité strict. Merci de n'utiliser que des produits POMOCA pour le traitement des peaux autocollantes. Ces produits garantissent un entretien facile et ne présentent aucun problème de compatibilité avec les surfaces des peaux. L'utilisation de produits d'autres marques peut nuire à la qualité de vos peaux POMOCA et/ou réduire drastiquement leur longévité et efficacité.

Conseils d'utilisation

Plusieurs variables interviennent dans les opérations de collage et décollage des peaux POMOCA. Il s'agit de l'état de la semelle du ski, l'état de l'adhésif mais aussi les conditions extérieures comme la température et l'humidité. Parmi les principaux problèmes, citons notamment : collage de la peau sur le ski difficile voire impossible, ou encore décollement soudain. L'adhésif TIPON utilisée pour les peaux POMOCA permet de restreindre ces problèmes à leur minimum.

Que faire pour assurer un bon collage/décollement et éviter des problèmes?

• La semelle du ski doit être propre (sans résidus de colle, boue, herbe...) et bien entretenue. Les semelles très abîmés (rayures) et dépourvues d'entretien peuvent faciliter le transfert de l'adhésif au ski et la rétention d'humidité sur le ski.

• Le fartage du ski est important pour l'entretien de la semelle. Il contribue à améliorer la glisse et le contrôle en virage. Après l'utilisation de farts à chaud, éliminez l'excès de fart à l'aide d'un racloir et brossez votre ski. Nous vous recommandons d'utiliser des farts à la paraffine hydrocarbonée, sans additifs.

• Les farts contenant du fluor, Teflon, silicone et autres composants similaires ou encore destinés aux neiges très froides peuvent nuire au collage de la peau. Nous vous recommandons un usage modéré ou alors de confier le fartage à un spécialiste.

• Nettoyez soigneusement vos skis neufs sortis d'usine pour éviter que des produits utilisés pour la fabrication et/ou la protection lors du transport et du stockage puissent endommager la peau et/ou nuire au collage.

• Dans le cas ou la glisse de votre ski diminue, c'est que votre semelle doit être nettoyée avant un nouveau fartage. Enlevez soigneusement l'ancien fart avec un produit adapté puis procédez à un nouveau fartage.

• Avant de coller la peau sur la semelle du ski, vérifiez que la semelle soit propre, sèche et dépourvue de neige. Si nécessaire, séchez-la soigneusement à l'aide d'un torchon, un gant ou la manche de votre veste polaire. Evitez le contact de la surface collante de la peau avec de la boue, de la poussière, etc.

• Si la surface adhésive de la peau est mouillée, séchez-la soigneusement à l'aide d'un torchon.

Si la surface adhésive est recouverte de neige, faites la fondre avec vos mains ou bien frottez la surface collante sur la jambe de votre pantalon de ski.

• Si vous devez laisser les skis à l'extérieur (refuge en montagne, cabane), ne les rentrez pas à l'intérieur pour coller les peaux. Le changement de température provoque la condensation d'une couche d'humidité sur la semelle du ski et gène l'adhésion de la peau. Coller préférablement les peaux à l'extérieur sur les skis froids ou, si possible, rentrez les skis à l'intérieur 15min avant d'y coller les peaux en les essuyant si besoin.

• Par températures très basses, une couche microscopique de givre peut se former sous la semelle des skis, notamment lorsque vous les manipulez. Ce phénomène peut gêner fortement l'adhésion des peaux. Si vos peaux avec adhésif TIPON ne collent pas, sans raison apparente, frottez la semelle des skis avec un torchon microfibre ou sur la jambe de votre pantalon de ski. Vous pouvez également frotter la surface adhésive des peaux sur la jambe de votre pantalon.

• Durant l'ascension, prenez garde aux courtes descentes avec vos peaux. La neige dure peut abîmer les poils, en particulier les bords de la peau. La neige poudreuse peut cacher des cailloux ou rochers à même d'endommager fortement la peau.

• Les peaux autocollantes POMOCA bénéficient d'un traitement anti-bottage Ever Dry qui empêche la formation de sabots sous les peaux. Si la peau est déjà endommagée (p.ex. perte de poils) et que les conditions sont favorables à la formation de sabots (neige poudreuse au sommet, mais humide ou mouillée en plaine), vous pouvez augmenter le pouvoir hydrophobe de la peau en appliquant un fart approprié dans le sens du poil, comme p.ex. un fart hydrocarboné de glisse pour le ski alpin ou le skating pour les températures variant entre 0 °C et -4 °C (32 °F à 25 °F) ou le fart POMOCA.

• Le décollement soudain d'une peau peut provoquer une chute. L'entretien adéquat des peaux est donc primordial. Le choix du type de peau (mohair, mixte ou synthétique), ainsi que la largeur, sont également très importants. De nombreuses chutes en dévers sur neige dure sont dues à des peaux trop étroites et des écarts trop visibles (plus de 3mm sans peau).

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec vos peaux autocollantes POMOCA.

Garantie

POMOCA garantit à l'acheteur d'origine, pour une durée d'une année à compter de la date d'achat, que le produit est conforme aux spécifications listées dans les instructions. Si l'acheteur devait découvrir un vice caché, il sera alors tenu de renvoyer le produit à l'adresse d'achat. Ce produit sera réparé ou échangé gratuitement. Nous nous réservons le droit d'exiger une preuve d'achat pour toutes les demandes d'application de garantie.
Sont exclus de cette garantie l'usure normale du produit, les modifications ou les transformations non autorisées, l'utilisation incorrecte, l'entretien inadéquat, les accidents ou l'utilisation du produit à des fins auxquelles il n'a pas été destiné.

AVERTISSEMENT

Le ski est un sport dangereux par nature qui comporte un risque de blessures graves, voire de décès. Vous devez comprendre et accepter les risques encourus avant de vous lancer dans la pratique du ski. Vous êtes entièrement responsable de vos actes et de vos décisions. Avant d'utiliser ce produit, il convient de prendre connaissance des notices et avertissements qui l'accompagnent, de vous former à son utilisation adéquate, et de vous familiariser avec ses possibilités et ses limites.